

# 使用說明書

承蒙購買本產品，謹致謝意。使用前請仔細閱讀本「使用說明書」，正確使用。讀後請妥善保管，以備查用。

## 象印牌烘碗機

EY-HBF45

### 目錄

安全注意事項·····	1~3
各部分名稱·····	4~5
規格·····	5
正確使用方法·····	6~7
清潔·····	8
委託修理之前·····	9

台灣總代理：**台象股份有限公司**】

地 址：台北市中山區長安東路2段100號9樓 F

電 話：( 0 2 ) 2 5 0 6 - 9 0 0 9 )

製 造 者：象 印 股 份 有 限 公 司

地 址：日本國大阪府大阪市北區天滿1丁目20番5號

# 安全注意事項

使用前

※此處所示注意事項分為“警告”和“注意”兩  
每個注意事項都涉及有關安全的重要內容，務

## 警告

提示若操作有誤，有可能導致火災或灼傷。

## 注意

提示若操作有誤，可能導致受傷或物品損壞的內容。

## 各種符號

△ 符號表示有關警告及注意內容。  
符號圖中將畫出具體的注意內容。  
下圖表示“注意觸電”。



⊘ 符號表示禁止事項。  
圖中或其附近標注具體禁止內容。  
下圖表示“禁止拆卸”。



● 符號表示有強制或指示內容。  
圖中或附近將畫出具體的指示內容。  
下圖左側表示“拔下插頭”，  
右側表示務必執行的“強制”內容。



※閱讀後，請保管在使用者可隨時看到的場所。

## 警告

●不得改造。除了修理技術人員以外，不得拆卸和修理。


否則，有引起火災、觸電、受傷的危險。需要修理時，請惠詢經銷店或廠家指定的客戶洽詢窗口。



禁止拆卸

●需單獨使用額定15安培以上的插座。

若與其他器具共同使用，分路插座會出現異常發熱而引起火花。

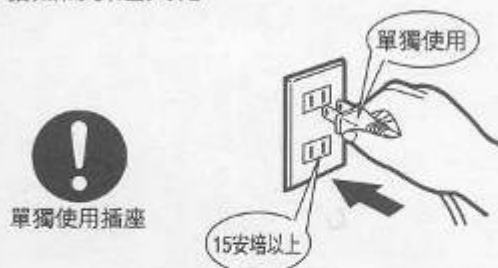

單獨使用插座

15安培以上

●不得浸水或濺水。

否則，可致短路、觸電。



禁止浸水

●不得讓幼兒單獨使用，不得放在幼兒能摸得到的地方。

否則，可致燙傷、觸電、受傷。



禁止

項，以防止您或他人帶來危害或損害。  
請遵守。


## ⚠ 警告

電源線、電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，不要使用。

否則，可致觸電、短路、著火。



不要使用交流110伏特以外的電源。  
否則，可致火災、觸電。

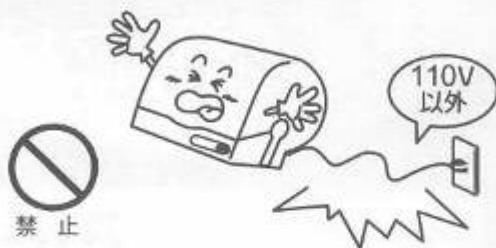

電源線不得劃傷、損壞、強行彎曲、拉扯、扭轉、打結。也不要壓上重物或擠壓、加工。

否則，電源線損傷，會引起短路、著火。



## ⚠ 注意

● 拔下電源插頭時，務必手持插頭，不要拉扯電源軟線。

否則，可致觸電、短路、發生火花。



● 使用中和剛使用後，內部很熱，不要觸摸。

否則，可致燙傷。



● 不要放在瓦斯爐等火焰或熱氣附近。

否則，可致火災。



● 不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。

否則，可致受傷、燙傷、或因絕緣劣化而致觸電、漏電、火災。



本產品為烘乾餐具以及切菜板等專用，不得用於其他目的。

## 務請遵守

●不要放在傾斜的地方使用。

否則，可致烘乾不良或排水不良之因。



●請不要把抹布等放在蓋上或者排氣口上。

否則，可致發生故障或變形。



●不要放入漆器或怕熱的樹脂制和銀制餐具、厚度變化大的雕花玻璃等物品。

否則，可致損壞、變形、變色。



●請不要堵住吸氣口和排氣口。

否則，可致發生故障、變形或降低乾燥的效率。



●請不要把物品或水放進溫風吹出口，也不要用餐具堵住溫風吹出口。

否則，可致發生故障、變形或降低乾燥的效率。



●請不要使用非附屬的餐具架。

否則，可致發生故障、變形或變色。




### 放置場所

●與牆壁以及易燃品的距離請參照右圖。

●請不要在本體前面放置任何物品。

●請放置在平穩的場所。

※請不要放置在容易沾油的場所。

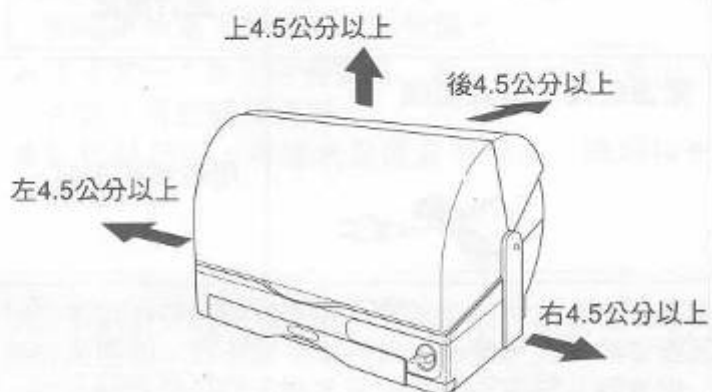



# 各部分名稱

筷子籃



把手(左)

餐具架

把手(右)

溫風吹出口  
(熱風循環風扇)

積水盤

排氣口

蓋(雙層)

本體

吸氣口

電源插頭

電源軟線

濾網

濾網盒


定時鈕

切菜板烘乾室

承水盤

※請注意！如果用力拉出承水盤，  
水會灑出。

筷子籃的安裝位置

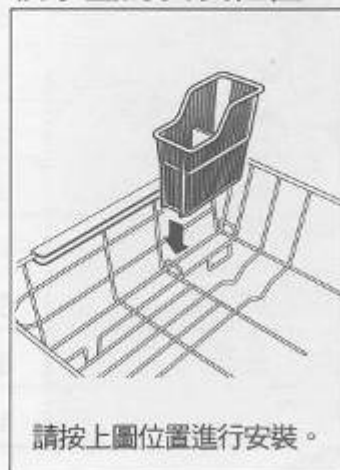

請按上圖位置進行安裝。

## 熱風循環風扇的裝卸方法

### 拆卸方法

- 用一隻手扭轉熱風循環風扇安裝軸的旋鈕，另一隻手拿熱風循環風扇的一端卸下。



### 安裝方法

- 把熱風循環風扇插在熱風循環風扇安裝軸上，安裝穩定。


## 切菜板烘乾室的裝卸方法

### 拆卸方法

- 向上抬起後拉出。

### 安裝方法

- 向上抬起後插入。

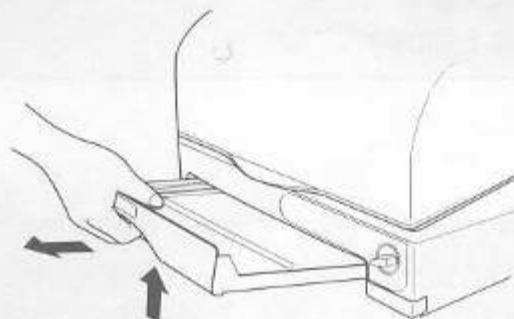

# 規格

品名	象印牌烘碗機
型號	EY-HBF45
額定	110V 470W 60Hz
溫度保險絲	169°C
電源軟線	1.8m
外形尺寸 (cm)	寬約55×側寬約39.5×高約37
重量	約5.3kg

# 正確使用方法

- 初次使用前，請用軟布擦乾本體、積水器和蓋子，並用水清洗餐具架、筷
- 首次使用時，會發出少許氣味，此非異常。

## 1 準備

- 裝好餐具架、筷子籃、切菜板烘乾室和承水盤。
- ※請不要使用非附屬品，否則，可致發生故障或變形。
- 使用前請倒掉承水盤裡的水。
- 即使不烘乾切菜板也要裝好，否則，可致降低乾燥的效率。

## 2 裝進餐具，關閉蓋子。

- ①甩乾餐具上面的水，按右圖編號排列，不要使其歪倒。  
(切菜板要放進切菜板烘乾室)
- ②關閉蓋子。

### ◆快速乾燥訣竅◆

- ☆餐具之間保持一定空隙，加強熱風循環。
- ☆用熱水清洗餐具後放進。
- ☆甩乾餐具上面的水後放進。


### 注意事項

- ※請不要把菜刀放進，否則，可致受傷。
- ※請關緊蓋子，否則將會降低乾燥效率。
- ※請不要放進已乾燥的切菜板和耐熱溫度在九十度以下的切菜板，否則，可致切菜板裂紋或者變形。
- ※請不要在裝入餐具的情況下搬運或取出餐具架，否則，可致受傷或者餐具架變形。
- ※請不要把除切菜板之外的東西放進切菜板烘乾室，否則，可致變形或發生故障。
- ※請洗乾淨餐具後放進，否則將會降低乾燥效率。
- ※請不要放進過多的餐具，否則將會降低乾燥效率。
- ※請不要放進漆器、不耐熱的樹脂或銀製餐具和厚度容易發生變化的玻璃餐具，否則，可致餐具變形、變色或破損。

## 3 插入插頭。

- 將插頭插入插座。

餐具放入方法(標準)

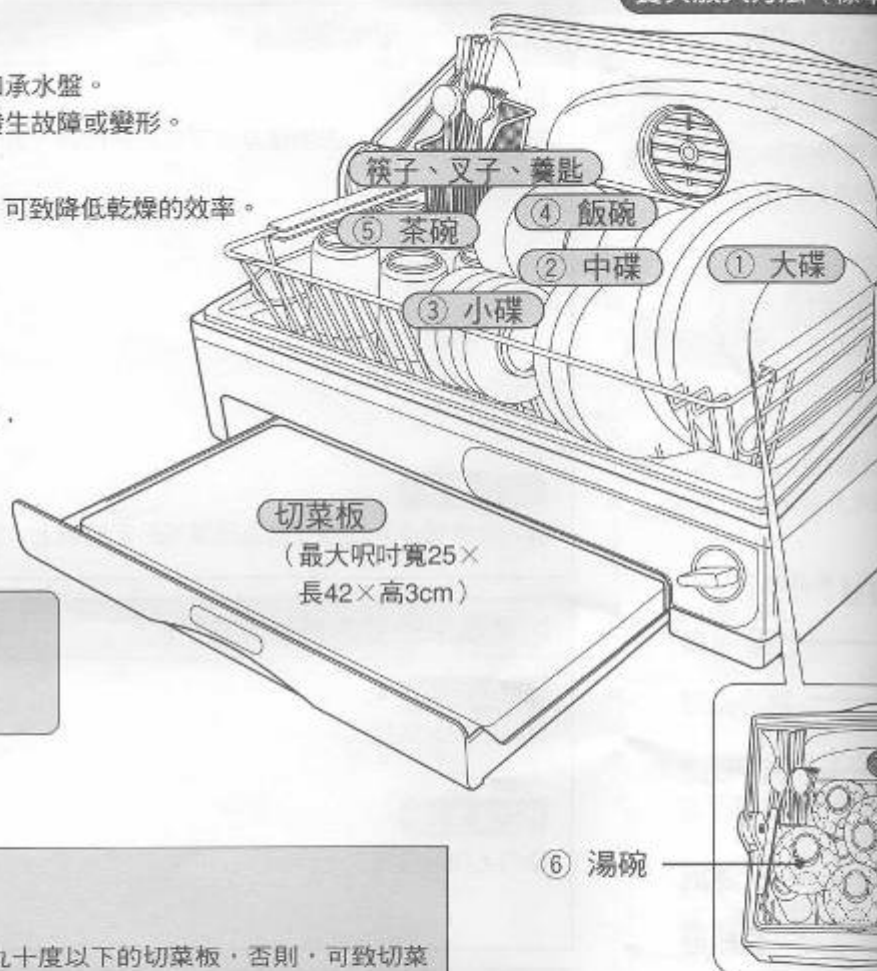



標準餐具量(6人分)

大碟 (19~28cm)
中碟 (16~19cm)
小碟 (16cm以下)
飯碗
湯碗
茶碗 (杯子)
筷子、羹匙、叉子
切菜板



子，並用水清洗餐具架、筷子籃和切菜板烘乾室後將其晾乾。

### 餐具放入方法（標準餐具量）

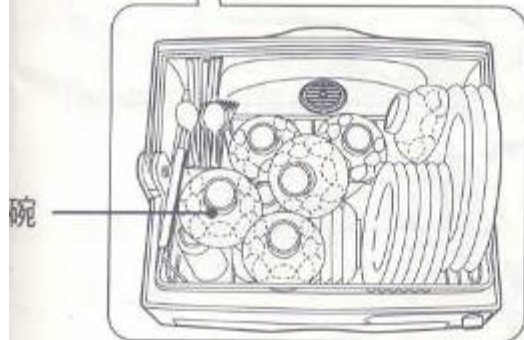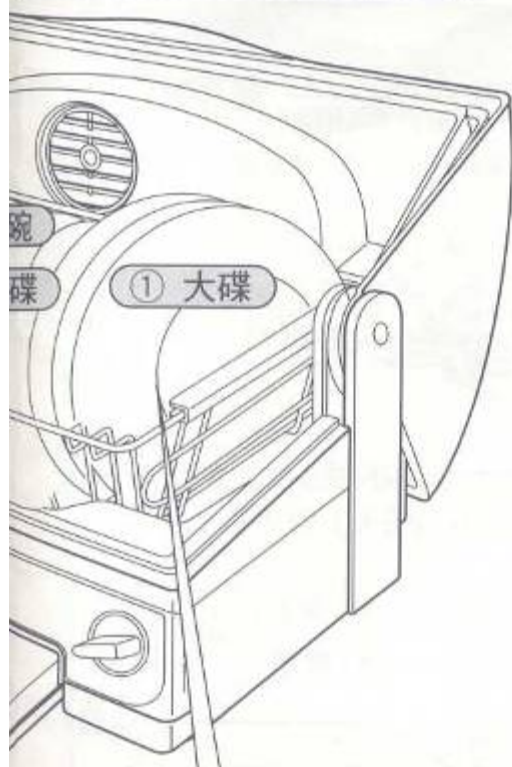


碟 (19~28cm)	3枚
碟 (16~19cm)	6枚
碟 (16cm以下)	6枚
碗	6個
碗	6個
碗 (杯子)	6個
勺、羹匙、叉子	6人分
切菜板	1枚

## 4 設定乾燥時間

●向右扭轉定時鈕，設置乾燥時間則乾燥自動開始。

- 定時可設定到六十分鐘，設定在十五分鐘以內時，請先扭轉到十五分鐘以上，然後向回扭轉到希望設定的時間。

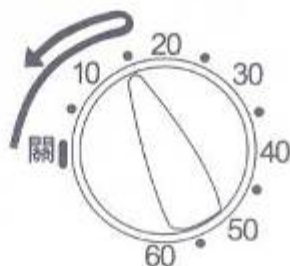

- 中途希望停止乾燥時，將定時鈕扭轉到“關”的位置。再次設定時會發出“卡其卡其卡其…”的聲音，並不妨礙定時。

☆左圖所表示的標準乾燥時間為四十五分鐘，隨室溫、濕度和餐具的位置和數量發生變化。  
☆高溫烘乾時請設定在六十分鐘。

## 5 結束乾燥

●定時鈕返回到“關”的位置時，結束烘乾，電源自動關閉。


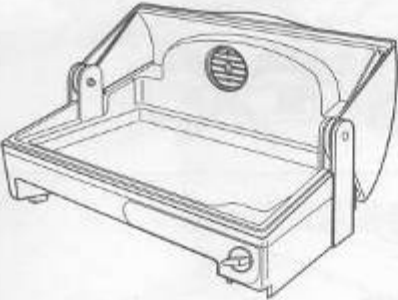


- 尚未充分乾燥時，請繼續烘乾。
- 乾燥結束後，如不繼續使用時請拔下插頭。
- 請每次乾燥結束後，倒掉承水盤的水。
- 取出切菜板時，請慢慢拉出切菜板烘乾室，否則切菜板落下會使腿腳部受傷。
- 請不要一下拿出所有餐具，要一個一個地拿出，否則，可致餐具破損。
- 乾燥結束後，可能水盆裡會有剩水，請用抹布擦乾。

※乾燥時以及乾燥後三十分鐘內，餐具、餐具架、溫風吹出口、筷子籃以及積水盤的溫度較高，請注意不要被燙傷。



# 清潔

●從插座上拔下插頭，等風扇變涼後再開始清潔。

名 稱	方 法	敬 請 注 意
餐具架、切菜板烘乾室 承水盤、筷子籃 	從本體拿出後，請以海棉沾水清洗。 ※請仔細清掃水垢等污垢。	●主體溫風吹出口不得直接濺水，不得用水沖洗。否則，可致觸電、故障。  ※萬一進水，應就此不動的狀態下等待水全部流淨為止。  ●不得使用信那水、汽油、去污粉、炊刷（泥龍、金屬製等）以及非廚房用洗劑、漂白劑等。使用化學抹布時，不要用力擦拭，也不要長時間擦觸。否則，可劃傷表面或引起化學反應。
蓋、積水盤、本體 	用軟布沾取熱水沖淡的廚房用洗劑，擰乾後擦拭污垢。使用洗劑後，再用濕布將洗劑擦乾淨，最後再用乾燥布擦去水分。	
熱風循環風扇 	從本體裡拿出後，使用海棉用水清洗。 洗完後請把水擦乾。 ※特別是旋轉軸（中孔的內側）和熱風循環風扇安裝軸處如有污垢堆積會影響轉動，請用前端柔軟的綿棒等進行擦拭。	
電源軟線、電源插頭 	用乾軟布擦拭	

■濾網骯髒時，請用水洗，在陰涼處充分乾燥後使用。

■保管時，請用塑料袋裝好放在箱子裡，請避免在高溫或潮濕的地方保管。

保管時，請確認產品的清潔狀況和乾燥狀況。

# 委託修理之前

症 狀	原 因	處 置
乾燥狀態不良	放入餐具的間隔過密。	放入的餐具應留出少許間隔。
	餐具放入過多。	減少放入的餐具。
	排氣口堵塞。	除去堵塞物。
	溫風吹出口熱風循環風扇靜了，不迴轉時。	請拆下熱風循環風扇後，擦拭乾淨。
	餐具碰到溫風吹出口，熱風循環風扇不迴轉時。	餐具不要碰到溫風吹出口。
積水盤積水了	沒有放置在平坦處。	請放置在平坦處。